



Не используйте в ванной комнате!

ВНИМАНИЕ: Храните прибор в сухом месте, избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей.

Фирма изготовитель: Хэйрвей ГмбХ / Hairway GmbH
 Адрес: Веркцойгштрассе 14, 58093 Хаген, Германия /
 Werkzeugstraße 14, 58093 Hagen, Germany
 Страна происхождения: Китай
 Импортёр: ООО «Золингер» 125315 г. Москва,
 Ленинградский пр. д. 80, кор. 17, Э 4, пом. 1, к. 8,
 тел.: (495)785-71-95

Служба поддержки потребителей: ООО «Золингер»
 125315 г. Москва, Ленинградский пр. д. 80, кор. 17, Э 4,
 пом. 1, к. 8, тел.: (495)785-71-95

www.solinger.ru www.parikmaher.ru

Дата изготовления / Date of manufacture: сентябрь 2020

8

hairway professional

МИНИ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

HAIRWAY PROFESSIONAL ONYX



АРТИКУЛ 04060, 65W
 Модель B041

* Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данную Инструкцию

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РУССКИЙ

МИНИ ЩИПЦЫ-ГОФРЕ
 HAIRWAY PROFESSIONAL
 ONYX

Технические характеристики:

Керамическое напыление пластин.
 Ширина пластин 14 мм.
 Быстрый нагрев.
 Рабочая температура 185°C.
 Мощность 65Вт.
 Напряжение сети: 210-240В.
 Частота сети: 50-60Hz
 Световая индикация.
 Шнур длиной 1,9 метра.

Технологии:
 Пластины с керамическим напылением равномерно прогреваются и позволяют поддерживать гидробаланс волос, предотвращая пересушивание.

Эксплуатация:
 Используются для моделирования натуральных волос

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Подключите устройство к сети и передвиньте переключатель в положение вкл., загорится световой индикатор
- Чтобы отключить щипцы нужно передвинуть переключатель в положение выкл., и отключить вилку щипцов от сети.
- Дайте пластинам щипцов полностью остыть. Только после этого можно убрать инструмент для хранения

Меры

предосторожности:

- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для использования в дальнейшем.
- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не используйте устройство вблизи объектов с повышенной влажностью.
- Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Применяйте устройство так, как описано в настоящей инструкции.
- Всегда проверяйте устройство на наличие неисправностей перед использованием. В случае повреждения или падения устройства не используйте его. Обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Не используйте устройство, если поврежден шнур. В случае повреждения, немедленно прекратите использование. Если кабель поврежден, он должен быть заменен в специализированной мастерской.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
- Не устанавливайте подключенное к сети устройство на любой теплочувствительной поверхности.
- Избегайте прикосновения рабочих поверхностей пластин щипцов к открытым участкам тела.
- Данное устройство не должно использоваться взрослыми или детьми с отсутствием опыта и знаний об изделии. Это может представлять опасность, даже если они были правильно и адекватно проинструктированы, а использование инструмента осуществляется под контролем.
- Прибор должен находиться под наблюдением взрослых, чтобы дети не играли с ним.
- Необходимо дать устройству полностью остыть. Только после этого можно подготовить инструмент для хранения.
- После использования, не обматывайте шнур вокруг прибора, поскольку это может повредить шнур.
- Символ на изделии или на его упаковке обозначает, что данный продукт не может рассматриваться

2


3

как бытовые отходы. По истечении срока годности данное изделие должно быть передано в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования для утилизации.

Правильно утилизируя изделие, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть вследствие неправильной утилизации. Для получения более подробной информации об утилизации и переработке данной продукции, пожалуйста, свяжитесь с местным муниципальным учреждением или службой утилизации бытовых отходов. Используйте прибор только по назначению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА:

- Устройство может потребоваться очистка вследствие накопления волос, средств по уходу за волосами и других посторонних частиц.
- Очистка:**
- Убедитесь, что устройство не подключено к сети, а рабочая поверхность остыла.
- Протрите прибор влажной тканью, используя мягкое мыло или моющее средство.
- Тщательно высушите устройство перед повторным использованием.
- ВАЖНО:** Не погружайте аппарат в воду или другие жидкости!

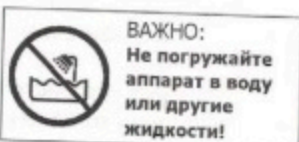

4

Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю
 2. В случае если вышеупомянутое изделие выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 6 месяцев, продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты
 3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами и/или требованиями безопасности
 4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
 - Попаданием жидкостей внутрь изделия
 - Механическим повреждением
 - Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации
 - Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения
 - Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами
 5. Действие настоящей гарантии не распространяется на **детали отделки и корпуса, сетевой шнур, насадки и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования**
- Гарантийный талон действителен только при наличии:
- Печати торгующей организации
 - Счет-фактуры или/и товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера.

5