

Инструкция по эксплуатации конусообразной спиральной плойки
Hairway «Titanium-Tourmaline mini» артикул 04002

Краткое описание :

- Диаметр 25-16 мм;
- Титан-турмалиновое покрытие-непревзойденная прочность и более бережное отношение к волосам;
- Конусообразная форма;
- Теплоизолирующий наконечник для безопасного использования;
- Вращающийся шнур длиной 2,50 м;
- Мощность 35W.

Эксплуатация:


Вставьте плойку в подходящую розетку и включите ее нажатием клавиши ВКЛ / ВЫКЛ. Светящийся красный индикатор сигнализирует о начале нагрева.

Когда поверхность плойки достигнет необходимой температуры, разделите сухие волосы на небольшие пряди и расчешите их расческой.

Захватите прядь волос у основания, и окружите волосы вокруг рабочей поверхности плойки. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячей поверхности.

Через 3-5 секунд освободите прядь. Подобным образом создавайте волны на оставшихся прядях, следуя по направлению сверху вниз.

После применения плойки выключите ее и дайте рабочим поверхностям остыть, прежде чем убирать плойку на хранение.

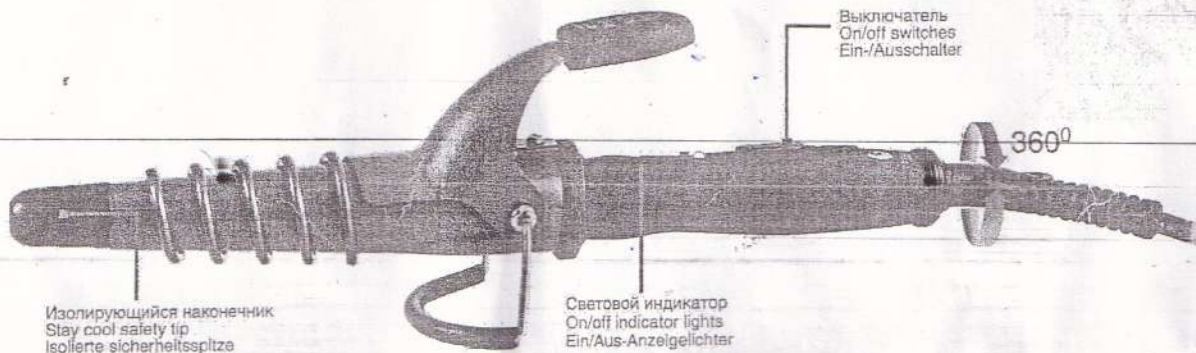

Меры предосторожности:

При использовании электроприбора, особенно если рядом находятся дети, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Перед использованием плойки обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Не используйте вблизи источников воды

Как и большинство электрических приборов, плойка может представлять опасность даже тогда, когда кнопка включения находится в выключенном положении. Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте плойку от сети сразу после использования.
2. Не используйте плойку во время купания или душа (это может привести к поражению электрическим током).
3. Не используйте и не храните плойку там, где она может упасть или попасть в ванну или раковину.
4. Не допускайте падения плойки в воду или иную жидкость.
5. Если плойка вступила в контакт с водой или иной жидкостью – немедленно отключите её.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Чтобы снизить риск получения ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травм:

1. Не оставляйте плойку без присмотра.
2. Используйте плойку только по прямому назначению, руководствуясь описанием в данной инструкции. Не используйте посторонние приспособления, не рекомендованные производителем.
3. Никогда не используйте плойку с поврежденным шнуром или вилок. В случае, если шнур был поврежден и упал в воду отдайте плойку в сервисный центр для диагностики и ремонта.
4. Держите шнур вдали от нагретой поверхности плойки. Не тяните, не дергайте, не оборачивайте шнур вокруг плойки, даже во время хранения.
5. Никогда не оставляйте плойку включенной во время сна.
6. Никогда не роняйте плойку.
7. Не используйте плойку на улице и не подвергайте воздействию аэрозольных веществ, укладочных средств (непредназначенных для прибора данного вида), спреев.
8. Поверхность плойки способна нагреваться до высокой температуры. Не допускайте контакта открытых участков кожи, глаз с нагретой поверхностью.
9. Не допускается использование плойки людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорным или психическими возможностями, или недостатком опыта и знаний, если они не были заранее проинструктированы по вопросам использования плойки лицами, ответственными за их безопасность.
10. Следите, чтобы дети не играли с плойкой.
11. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или представителем производителя в специализированном сервисном центре.
12. Не разбирайте устройство самостоятельно. Если плойка не работает должным образом, обратитесь в специализированный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ:

Следует соблюдать осторожность при использовании плойки на поврежденных или окрашенных волосах. Не оставляйте плойку под воздействием прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не используйте для чистки плойки растворитель: бензин или алкоголь.