


Инструкция по безопасности

1. Используйте прибор по его прямому назначению.
2. Не используйте прибор рядом с ванной, раковинной или другими емкостями, содержащими жидкости. Не пользуйтесь прибором во время приема ванной или душа.
3. Не прикасайтесь к подключенному прибору если он намоchen или в случае, если провод или другие части были повреждены. Немедленно отключите его от электросети и, перед последующим использованием, проверьте в сервисном центре.
5. Не используйте прибор вне помещений или там, где используют аэрозоли или кислород.
6. Строгий просмотр необходим, когда прибор используется непосредственно детьми или инвалидами, или рядом с ними.
8. Устройство нагревается во время использования. Не подносите к нему легковоспламеняющиеся или взрывоопасные материалы.
10. Отсоединяйте прибор после каждого использования перед чисткой.
11. Если шнур или вилка повреждены, если прибор работает не нормально, или он был поврежден, подвергнут падению, или падению в воду, отправьте прибор в сервисный центр для проверки и \ или ремонта.

Держите шнур вдали от источников тепла.

Комплектация

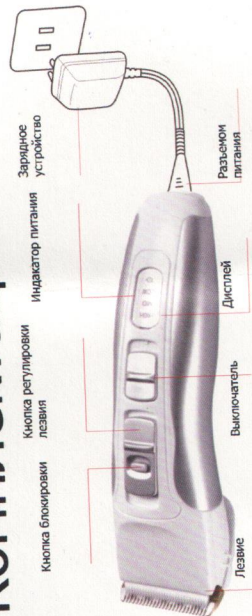

Правила пользования

1. Устройству необходимо порядка 2-х часов для полной зарядки. Индикатор будет показывать вам уровень зарядки аккумулятора. Машинка может работать порядка 2-х часов на полностью заряженном аккумуляторе.
2. Сдвиньте кнопку вкл-выкл для того чтобы включить машинку. Сдвигая регулятор высоты среза вы сможете установить необходимую высоту среза (1/1, 3/1, 6/1, 9 мм). При необходимости более высокого среза используйте насадку.
3. При работе более 30 минут необходимо нанести немного смазки на движущиеся части ножа.
4. Машинка при низком заряде аккумулятора может работать и от шнура. Для это выключите машинку, подключите шнур и включите машинку и продолжайте работу.
5. После окончания стрижки, выключите машинку сдвигая кнопку вкл-выкл. Отсоедините зарядный шнур от розетки. Почистите и смажьте нож.

Процесс очистки

- 
1. Сдвиньте ножку как показано на рисунке
 2. Нажмите на держатель ножа что очистить от волос пространство между движущимся ножом и неподвижным ножом. Будьте осторожны, не вытаскивайте и не перегибайте пружину держателя, иначе нож будет сломан.

- 
3. После чистки нанесите немного смазки на точки ножа как показано на рисунке. Перед установкой ножа установите на машинке величину среза 1,9 мм и установите, как указано на рисунке. Вы должны услышать щелчок, если его не произошло, это говорит о том, что нож установлен не полностью, вытаскийте его и установите заново.