





МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Oster 606, 616

Только для профессионального использования

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

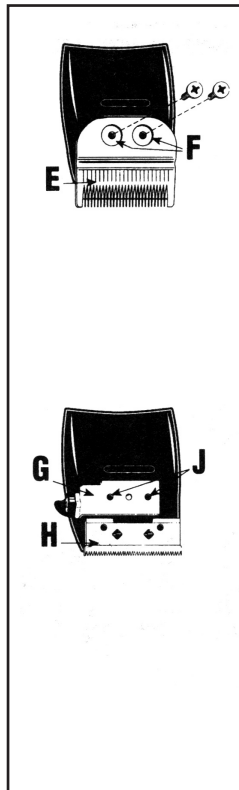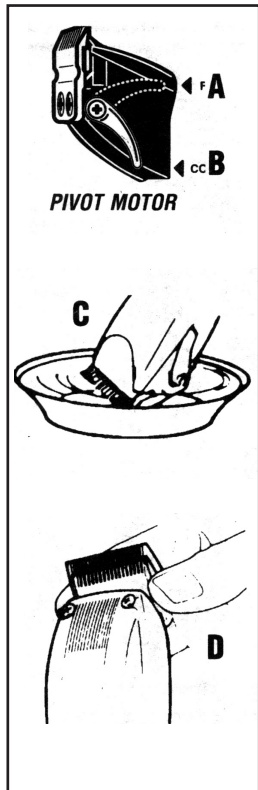

СПЕЦИФИКАЦИИ

	606	616
Частота (герц)	50 Hz	50 Hz
Напряжение (вольт)	220±10% V	220±10% V
Переменный ток (ампер)	0,3 A	0,3 A
Мощность (ватт)	9 W	9 W

РАЗМЕРЫ

	606	616
Ширина (см)	23,51	23,51
Глубина (см)	7,6	7,6
Высота (см)	15,3	15,3
Вес (кг)	0,75	0,75

Санбим Мехикана, С.А. де С.В.
 Виа де Др. Густаво Бас, 180
 Тлальнепатла де Мехико 5490
 Тел. 7-29-2100
 Факс. 3-97-0399

NOM
004 **ANCE**

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического прибора необходимо соблюдать меры предосторожности, приведенные ниже.

Внимательно прочтите все инструкции перед использованием этого устройства.

ОПАСНО!

Во избежание риска поражения электрическим током

1. Не дотрагивайтесь до устройства, которое упало в воду. Немедленно отключите устройство от сети.
2. Не используйте устройство, когда принимаете ванну или душ.
3. Не кладите и не храните устройство туда, где оно может в ванну или раковину. Не допускайте контакта с водой и другими жидкостями за исключением специальных средств для очистки или масла под торговой маркой Oster®
4. Всегда отключайте это устройство от электросети немедленно после использования.
5. Отключайте это устройство перед очисткой, установкой или демонтажем деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание риска получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током и причинения друго-

го вреда здоровью.

1. Запрещается оставлять устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
2. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании этого устройства детьми и лицами с ограниченными возможностями, на них или вблизи них.
3. Необходимо использовать это устройство только по назначению в соответствии с инструкциями, представленными в настоящем руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
4. Категорически запрещается использовать это устройство, если его кабель или вилка повреждены, если оно не работает надлежащим образом, если его роняли или оно повреждено или упало в воду. Отправьте устройство в сервисный центр для осмотра и ремонта.
5. Не допускайте соприкосновения кабеля устройства с горячими поверхностями.
6. Категорически запрещается использовать устройство при заблокированных вентиляционных отверстиях или на мягкой поверхности, например, на кровати или диване. Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия пуха, волос и т.п.
7. Категорически запрещается ронять или вставлять какие-либо предметы в отверстия электроприбора.

8. Запрещается использовать устройство на открытом воздухе, в местах использования аэрозолей и в помещениях с высокой концентрацией кислорода.
9. Запрещается использовать это устройство с поврежденной расческой или лезвием, так как при этом можно порезать или оцарапать кожу.
10. Подключайте устройство только в розетки с заземлением.
11. Перед отключением от сети, установите все регуляторы в отключенное положение (OFF), затем отсоедините вилку от электрической розетки.
12. Во время использования не кладите и не оставляйте устройство в местах, где возможны его повреждение домашними животными или воздействие на него погодных условий.
13. Запрещается оборачивать кабель вокруг устройства во время хранения. Постоянная нагрузка на кабель может привести к повреждению изоляции кабеля и вызвать поражение электрическим током.
14. Избегайте соприкосновения с движущимися лезвиями.
15. Не допускайте запутывания и перегибов кабеля во время стрижки. Если кабель запутался или перегнулся, выключите электроприбор из сети и только после этого расправьте кабель.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Не используйте электроприбор пока не прочитаете эту инструкцию.

Напряжение электрической сети должно соответствовать напряжению, указанному на машинке для стрижки волос.

Не все машинки для стрижки имеют регулируемые лезвия. В случае, если ваша модель имеет регулирование лезвия, вы можете снимать волосы на разной высоте. Опустите вниз регулировочный рычаг лезвия для грубой стрижки и поднимите его вверх для чистой стрижки.

РАБОТА С МАШИНКОЙ

1. Снимите с устройства чехол, который закрывает зубцы лезвий.
2. Нанесите на лезвие несколько капель смазочного масла (входит в содержимое коробки). Удалите излишки масла сухой чистой тряпкой.
3. Включите вилку машинки в электрическую розетку.
4. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON-OFF), чтобы перевести в положение ВКЛ (ON).
5. После окончания стрижки выключите питание и извлеките вилку из электрической розетки
6. Удалите волосы с лезвий при помощи штатной щетки или старой зубной щетки. Протрите корпус сухой чистой тканью.

7. Перед тем как надеть предохранительный чехол, нанесите на лезвия одну или две капли смазочного масла Oster® для предотвращения образования ржавчины.

ЗАТОЧКА ЛЕЗВИЙ

Режущие края лезвий затупляются по мере использования. Периодически их надо заточивать для возвращения заводских режущих свойств. Эту процедуру можно проводить многократно.

Когда необходима заточка лезвий, отправьте лезвия в ближайший авторизованный сервисный центр с сертифицированным оборудованием. Сервисная гарантия НЕ ВКЛЮЧАЕТ заточку лезвий и замену поврежденных и амортизированных деталей.

СМАЗКА ЛЕЗВИЙ

Тонкая пленка смазочного масла должна всегда покрывать поверхность режущих лезвий. Частая смазка лезвий при их использовании поможет содержать лезвия в чистоте. Чистые лезвия режут лучше. Для очистки лезвий опустите зубцы в чистящее средство для лезвий Oster® при включенной машинке для стрижки волос. **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ МАШИНКУ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС В ЖИДКОСТЬ.** Извлеките зубцы из смеси, удерживая машинку для стрижки волос лезвиями вниз, вытрите лезвия чистой, сухой тканью. Повторно нанесите смазку на лезвия.

ХРАНЕНИЕ МАШИНКИ

Наденьте защиту лезвия. Сверните кабель питания кольцом и зафиксируйте неметаллическим хомутом. Храните прибор в оригинальной упаковке в сухом месте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мотор вашей машинки был смазан маслом на заводе. Дальнейшее сервисное обслуживание, за исключением рекомендуемой очистки, смазки и замены лезвий, должно производиться только в авторизованном сервисе. В случае необходимости сервисных или ремонтных работ обратитесь в ближайший авторизованный сервис.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

В комплектацию некоторых машинок для стрижки волос входят пластиковые расчески-насадки. Эти пластиковые расчески служат ограничителями для стрижки волос на определенную длину. Насадки-расчески имеют специальные канавки для плотной установки на лезвия. Для установки расчески на машинку для стрижки волос наденьте расческу на лезвия до упора. Убедитесь, что расческа прочно установлена на нижнем лезвии. Чтобы снять расческу, потяните и сдвиньте расческу вверх, пока она не снимется с машинки для стрижки волос. На запасные расчески гарантия не распространяется.

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

Сменные лезвия

Как у любого режущего инструмента, режущие края лезвий затупляются по мере использования. Когда необходима заточка лезвий, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Для замены лезвий отсоедините машинку для стрижки волос от электрической розетки. Положите устройство лицевой стороной вниз на ровную, сухую поверхность. Отвинтите два винта, расположенных у основания лезвия. Для замены лезвий установите новое верхнее лезвие в необходимое положение на головке машинки для стрижки волос. Убедитесь, что регулировочный рычаг опущен вниз. Выровняйте новое нижнее лезвие таким образом, чтобы отверстия для винтов на нижнем лезвии

находились непосредственно над двумя центральными отверстиями для винтов на установочной пластине. Поместите в отверстия винты. Крепко затяните.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Не подключайте электроприбор с поврежденным шнуром электропитания к сети. Это может привести к поражению электротоком. Замените шнур электропитания на исправный или отремонтируйте шнур в мастерской.

Прибор, оснащенный вилкой без заземления с 2 штырьками можно включать в любую исправную электророзетку с соответствующим напряжением.

Прибор, оснащенный шнуром и вилкой с заземлением следует подключать только к заземленной в соответствии с местными нормативами розетке. В случае короткого замыкания, заземление снижает риск электрошока.

Не следует самостоятельно изменять конструкцию шнура или вилки электропитания. В случае использования переходника к электрической вилке его конструкция должна обеспечивать работу заземления.

В случае необходимости использования удлинителя шнура электропитания, обязательно используйте удлинитель с заземляющим проводом (трехпроводная схема).



OsterTM
Professional Products

Oster® Professional Products

150 Кадилак Лэйн

Макминвиль, штат Теннесси 37110-8653, США

1-800-887-6682

© Oster 1997