


ИНСТРУКЦИЯ К НАГРЕВАТЕЛЮ ДЛЯ ВОСКА 400 мл PRO-WAX 100

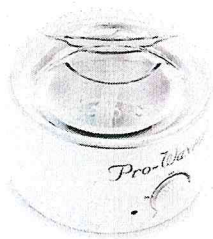

Меры предосторожности:

Соблюдайте основные меры безопасности при использовании электрического прибора, в особенности, если поблизости есть дети.

1. Оберегайте устройство от падения и/или попадания в воду.
2. Не помещайте воскоплав в воду или другие жидкости. Держите на сухой поверхности.
3. Если воскоплав упал в воду, отключите его от сети немедленно. Не доставайте из воды, т. к. электрические части прибора остаются наэлектризованными даже в выключенном состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

для уменьшения вероятности ожогов, поражения электрическим током, возгорания или иных повреждений:

1. никогда не пользуйтесь прибором, если:
 - он имеет поврежденную вилку или кабель;
 - он не работает исправно;
 - он был уронен или поврежден любым способом;
 - уронен в воду;
2. не оставляйте шнур рядом с нагревательной поверхностью;
3. избегайте свешивания кабеля с рабочей поверхности, т.к., нечаянно споткнувшись, можно потянуть кабель за собой;
4. всегда используйте прибор на ровной поверхности;
5. выключайте прибор после использования. Позвольте ему остыть перед любым уходом, чисткой или перемещением на хранение;
6. не обматывайте кабель вокруг воскоплава во время использования;
7. использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, опасно;
8. при использовании воскоплава строго следуйте инструкции.

Инструкция по применению:

1. наденьте защитное кольцо на обод нагревателя;
2. приготовьте держатель для банки, позволяющий легко обращаться с прибором;
3. поверните температурную ручку нагревателя и установите шкалу на отметку «Н1» для того, чтобы воск расплавился. Эта процедура занимает около 20 минут;
4. температура будет поддерживаться в течение всего времени работы.
5. когда воск закончится, выньте банку, используя специальный держатель;
6. выключите нагреватель путем поворота регулятора против часовой стрелки до упора;
7. очищайте нагреватель в выключенном и остывшем состоянии;
8. при новом использовании, повторите шаги 1–7.