

1. Не роняйте наконечник, удары при падении приводят к повреждению подшипников или цапгового механизма.
2. Не включайте микромотор, если в нём не установлена и не зафиксирована фреза.
3. Не храните ручку без насадки либо фрезы.
4. Следите за температурой наконечника, не допускайте перегрева. Допустимой рабочей температурой считается 33-35°С.
5. При перегреве следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для диагностики и исправления неисправности (чистка ручки не является гарантийным случаем и выполняется на платной основе).
6. При работе аппаратом, обязательно используйте пылесборник либо вытяжку для сбора опила.
7. Следите за тем, чтобы на шнуре не было следов механических повреждений.
8. Запрещено использование изделия при попадании внутрь влаги или других посторонних предметов. Это может привести к замыканию либо серьёзной неисправности прибора.
9. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
10. Для очистки аппарата от пыли используйте спиртосодержащие растворы.
11. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он подключен к электросети.
12. Выключайте прибор из розетки после завершения работы.
13. Запрещается использование прибора детьми, лицами с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
14. Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению прибора.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Настоящая гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента приобретения аппарата и подписания паспорта. Гарантия недействительна при нарушении правил эксплуатации аппарата или естественного износа подшипников, цапгового механизма, угольных щёток, зажимного механизма, а также при наличии механических повреждений или следов вскрытия корпуса блока управления или наконечника. Отсутствие подписи покупателя и штампа в паспорте изделия.

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

М.П.

С условиями гарантии, инструкцией по эксплуатации, правилами безопасности при работе с прибором ознакомлен (а)

Претензий к работе и внешнему виду аппарата не имею:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_




# SP-120

## Паспорт изделия и руководство по эксплуатации



# 120 W

профессиональный аппарат  
для маникюра и педикюра

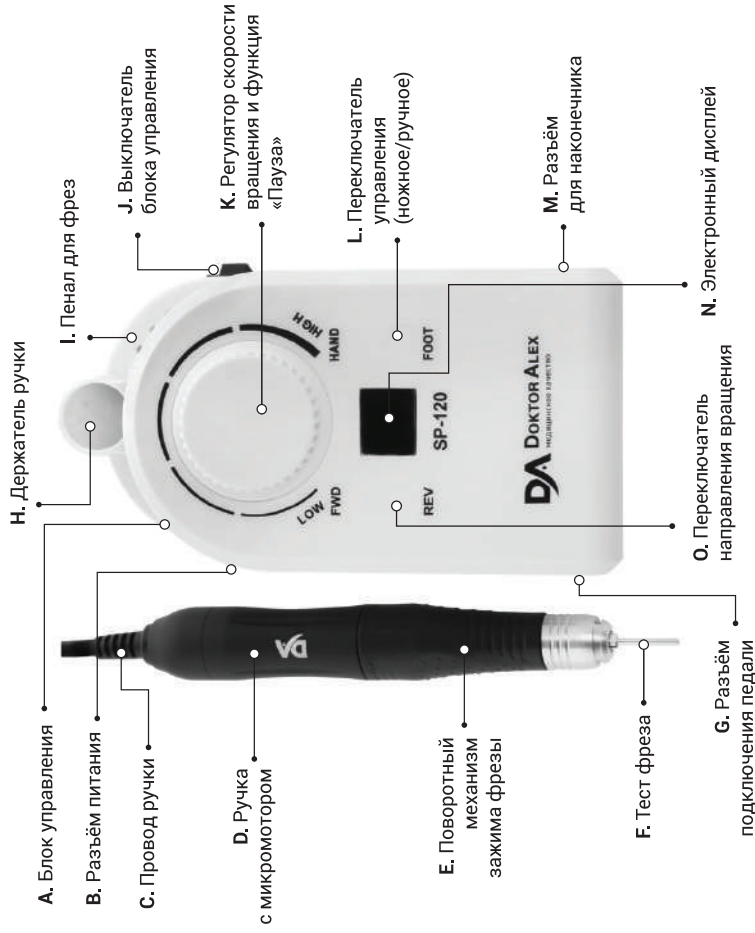

#### Комплектация:

1. Блок управления
2. Ручка с микро мотором
3. Педаль ножного управления
4. Сетевой шнур
5. Ключ универсальный
6. Тест-фреза

#### Технические характеристики:

- Электропитание: 220-240В, 50/60Гц
- Мощность: 120 Вт
- Частота вращения: до 50 000 об/мин
- Размеры блока управления: 125x190x85 мм
- Вес: 2,08 кг
- Реверсивное направление вращения фрезы
- Ножное управление

**Аппарат Dr.Alex SP-120** предназначен для выполнения аппаратного маникюра и педикюра. Корпус блока управления выполнен из экологически чистого и качественного материала, оснащён подставкой – держателем для ручки и подставкой для размещения 6 фрез, удобной регулировкой частоты вращения микро мотора с функцией «пауза». Сенсорное управление режима «реверс» и режима «ножного управления» позволяет с лёгкостью управлять данными функциями. Цифровой дисплей отображает частоту вращения фрезы. При разработке ручки применены смелые и инновационные решения. Роторный принцип работы микро мотора значительно повысил мощность и долговечность ручки. Отсутствие щёток в конструкции мотора привело к стабильной работе ручки при повышенных нагрузках в беспрерывном режиме работы.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Перед началом использования аппарата убедитесь, что главный переключатель «J» находится в положении «O» выключено.
2. Вставьте штекер ручки в разъём для наконечника «M». Выберите насадку для работы (аппарат предназначен только для использования с сбалансированными фрезами с диаметром стержня 2,35 мм). **Несбалансированные фрезы быстро разбивают подшипники, такие случаи не являются гарантийными.**
3. Откройте механизм зажима фрезы «E», повернув кольцо ручки до упора по направлению стрелки OPEN. Вставьте фрезу в открытый разъём и защёлкните его, повернув кольцо против часовой стрелки по направлению LOCK. (Расстояние между наконечником ручки и рабочей зоной насадки должно быть не менее 2 мм.)


**Внимание! Включение микро мотора без установленной в наконечник насадки может привести к неисправности прибора!**

4. Возьмите ручку «D» в руку, переключите переключатель «J» в положение «I» включено. Выберите направление вращения фрезы. Коснитесь «O» сенсорной кнопки, должен загореться индикатор ниже значения «FWD» при выборе вращения по часовой стрелке, либо «REV» при выборе вращения против часовой стрелки.

**Внимание! Смену режима «направления вращения микро мотора» можно осуществлять без уменьшения оборотов!**

5. Для того чтобы выбрать режим ножного управления, подключите педаль к разъёму «G». Коснитесь сенсорного переключателя «L» Загорится индикатор «FOOD». С помощью регулятора оборотов «K» установите необходимую скорость вращения микро мотора.

**Внимание! Выберите скорость вращения фрезы в зависимости от ее типа и диаметра (см. диаграмму ниже).**

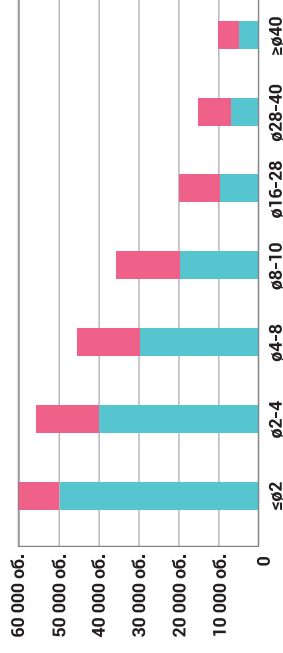

**Превышение допустимой скорости может привести к преждевременному износу и выходу из строя микро мотора и/или подшипников!**

7. Аппарат оснащён функцией «ПАУЗА». Для того чтобы приостановить работу ручки достаточно нажать на регулятор оборотов «K». Для возобновления работы ручки нужно повторно нажать на регулятор оборотов.
- По окончании работы поверните регулятор скорости против часовой стрелки до упора -вращение фрезы прекратится. Переведите кнопку включения в положение «O». Отключите прибор от электросети.

#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Данное изделие используется в салонах красоты для проведения процедуры маникюра, коррекции искусственных ногтей и педикюра. Любое нецелевое использование изделия считается нарушением правил эксплуатации. В этом случае продавец не несёт ответственности за возможные последствия.