

5. Меры безопасности и рекомендации.

5.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

5.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

5.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

5.4. Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в **п.п. 2.4**.

1. Общие сведения о изделии.

1.1. Маникюрный столик “Катрин” предназначен для проведения сеанса маникюра и размещения рабочих инструментов мастера.

1.2 Изделие поставляется в разобранном виде.

Технические характеристики.

2.1. Маникюрный столик изготовлен из облицованной ДСП толщиной 16мм. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 и 2мм.

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в **п.5** - 5 лет.


2.3. Изделие оснащено удобной столешницей, тумбой с двумя ящиками и металлической регулируемой опорой, что позволяет регулировать наклон столешницы для обеспечения наиболее удобных условий работы.

2.4. Габаритные размеры изделия:

- высота - 736мм
- ширина - 1200мм
- глубина - 700мм
- масса – 25 кг (габариты упаковки 125х69х11 см)

2.5. Допустимая нагрузка на изделие не более 8кг.

Маникюрный стол “Катрин”

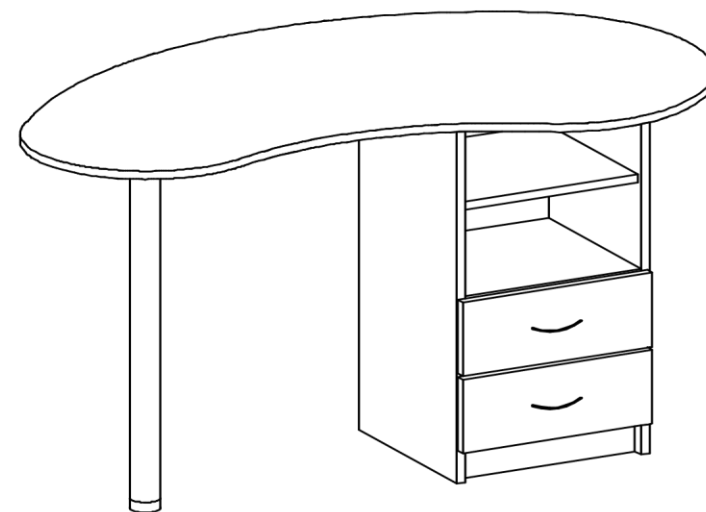


Корпусные детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина, мм	Ширина, мм
1	Столешница	1 шт	1165	645
2	Бок тумбы левый	1 шт	720	330
3	Бок тумбы правый	1 шт	720	330
4	Полка и дно тумбы	2 шт	318	314
5	Задняя стенка тумбы	1 шт	720	318
6	Цокольная планка	1 шт	318	60
7	Бок ящика	4 шт	300	100
8	Зад стенки ящика	2 шт	260	100
9	Передняя стенка ящика	2 шт	260	100
10	Фасад ящика	2шт	346	150
11	Полка Съёмная	1 шт	315	306
12	Дно ящика (оргалит)	2 шт	298	290

Крепежные детали

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Винт М4х35	4 шт	8	Подпятник пластик.	4 шт
2	Евровинт 7х50	8 шт	9	Полкодержатель	4 шт
3	Шток минификса	16 шт	10	Ручка-скоба	2 шт
4	Корпус минификса	16 шт	11	Шкант деревянный	9 шт
5	Заглушка Минификс - Евровинт -	16 шт 8 шт	12	Саморез 3.5х16	50 шт
6	Направляющие	2 компл.	13	Саморез 3.5х25	4 шт
7	Опора для стола	1компл.	14	Ключ шестигранный	1 шт

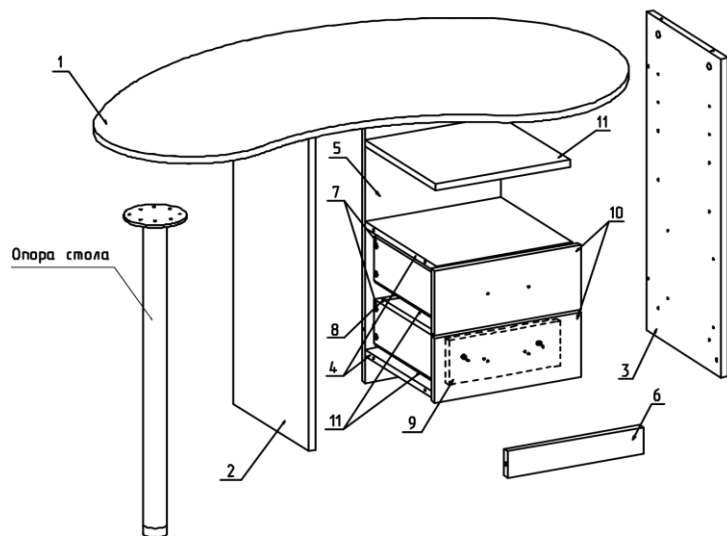

4. Последовательность сборки.

4.1. Перед началом сборки следует внимательно изучить схему и последовательность сборки изделия. При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.

4.2. В нижней, средней и задней части боков №2 и 3 в отверстия Ф5мм вкрутить до упора штоки минификсов. Закрепить направляющие для ящиков с помощью желтых саморезов 3.5х16мм в глухие отверстия Ф2мм (ролики должны находиться с той стороны, куда выкатывается ящик). В нижней передней части в глухие отверстия D=5мм вставить полкодержатели для съёмной полки, к нижним торцам боков №2 и 3 прикрутить с помощью желтых саморезов 3.5х16мм пластиковые подпятники. В верхнюю часть боков №2 и 3 в глухие отверстия D=15мм вставить корпуса минификсов таким образом, чтобы стрелки на их лицевых сторонах были направлены в сторону торцевых отверстий.

4.3. Аналогично вставить корпуса минификсов в полку, пол №4 и заднюю стенку №5 тумбы.

4.4. Собрать тумбу, соединив последовательно детали №2, 5, 4, 6, 3. Затянуть корпуса минификсов по часовой стрелке в деталях №4 и 5. Цокольная планка №6 крепится на шкантах.

4.5. Собрать ящики с помощью евровинтов, прикрутив бока №7 к задней стенке №8 и передней стенке №9, при том задняя стенка №8 крепится к бокам №7 со стороны, обработанной кромкой. Обратите внимание, что на передней стенке ящика №9 есть сквозные отверстия для крепления ручки и фасада ящика.

4.6. Прикрутить дно ящиков №12 к ящикам с помощью желтых саморезов 3,5х16мм только по передней и задней сторонам.

4.7. Прикрутить к нижней части ящиков направляющие с помощью желтых саморезов 3,5х16мм (ролики должны находиться с задней стороны ящика).

4.8. Прикрутить фасады №10 и ручки к ящикам с помощью винтов М4х35.

4.9. Вставить ящики в тумбу на направляющие. Проверить параллельность расположения фасадов относительно полки и пола №4 тумбы. В случае их непараллельности ослабить винты, поправить фасады и фиксировать их положение, закрутив саморезы 3,5х25мм в отверстия на передней стенке ящика №9.

4.10. Прикрутить к столешнице №1 опору через крепежную чашку с помощью саморезов 3,5х16мм. Вкрутить до упора штоки минификсов в глухие отверстия D=5мм. Скрепить столешницу с тумбой с помощью минификсов, затянув их корпуса в деталях №2 и 3 по часовой стрелке.